



몸통 조립 순서도

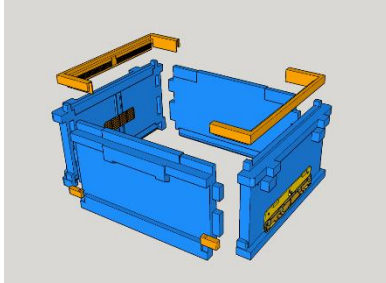

[순서 1: 몸통조립]


- ① 4개의 몸통을 각각의 홈에 맞추어 끼워 밀착하여 조립한다

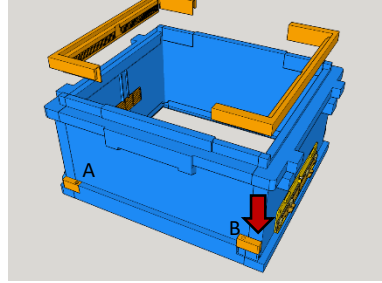

[순서 2: 몸통고정핀 조립]

- ② 몸통고정핀 A,B를 A,B표시된 몸통아래 홈에 맞추어 위에서 아래로 끼워 고정시킨다.

주의

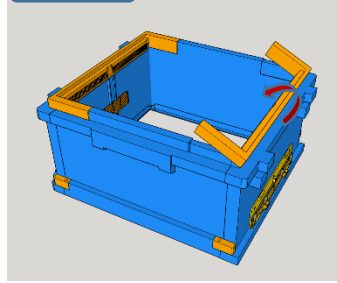


[순서 3: 소비지지대 조립]

- ③ 소비지지대를 위 그림과 같이 뒷면을 밀착시킨 후 화살표방향으로 조립한다

<중요>

먼저 뒷면을 밀착시킨 후 화살표방향으로 위에서 아래방향으로 서서히 누르는 형식으로 조립한다.


벌통몸통 부품

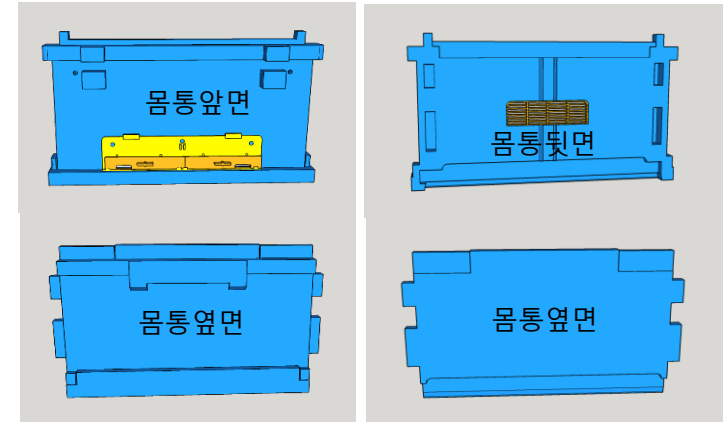

몸통조립 부품류




편이기능 사용방법

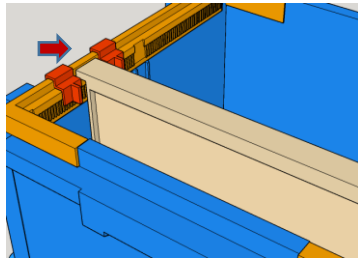


[소초광 고정핀 설치]

- ① 소초광고정핀을 소비지지대의 형상에 맞게 위에서 아래로 끼운다.
(고정핀 아래부분을 좌우로 움직여 "딱" 소리가 나면 된다)
- ② 분리시는 아래날개부위를 위로 올리면 분리가 된다

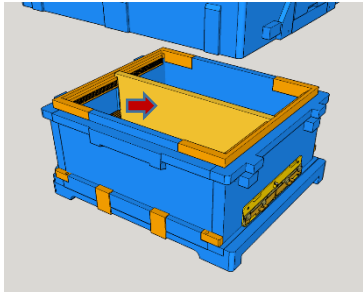


[격리판 설치]

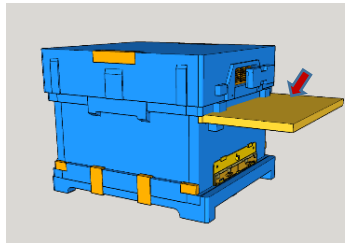


[비가림막 설치]

교미상소문 제작방법

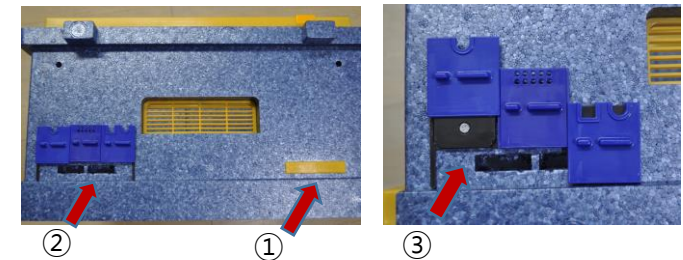

- ① 몸통뒷면의 교미상소문뚜껑을 분리한다.
- ② 드릴을 이용하여 교미상 출입구를 만든다.
- ③ 교미상소문을 설치하여 사용한다.

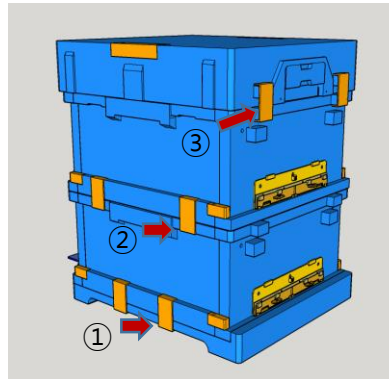

[고정핀 설치]

- ① 바닥고정핀 끼움방식으로 설치
- ② 몸통고정핀을 몸통아래홈에 맞추어 끼운다
- ③ 뚜껑고정핀을 끼워 설치한다.